各部の名称

正 面

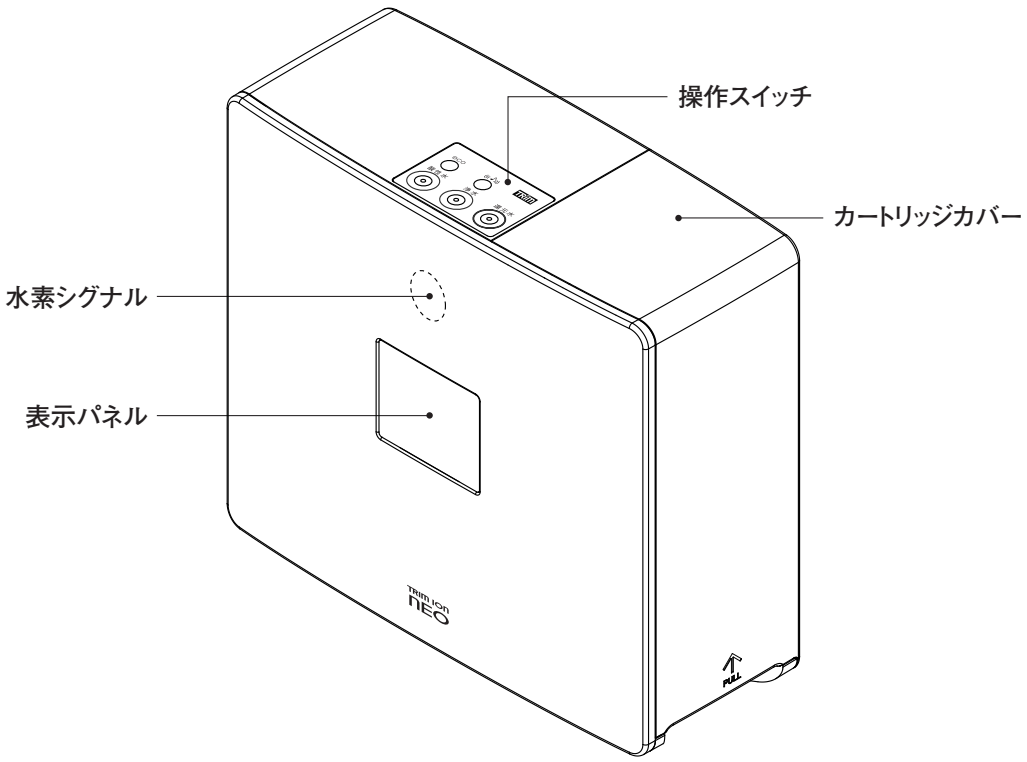
操作スイッチ
カートリッジカバー
水素シグナル
表示パネル
PULL

底 面

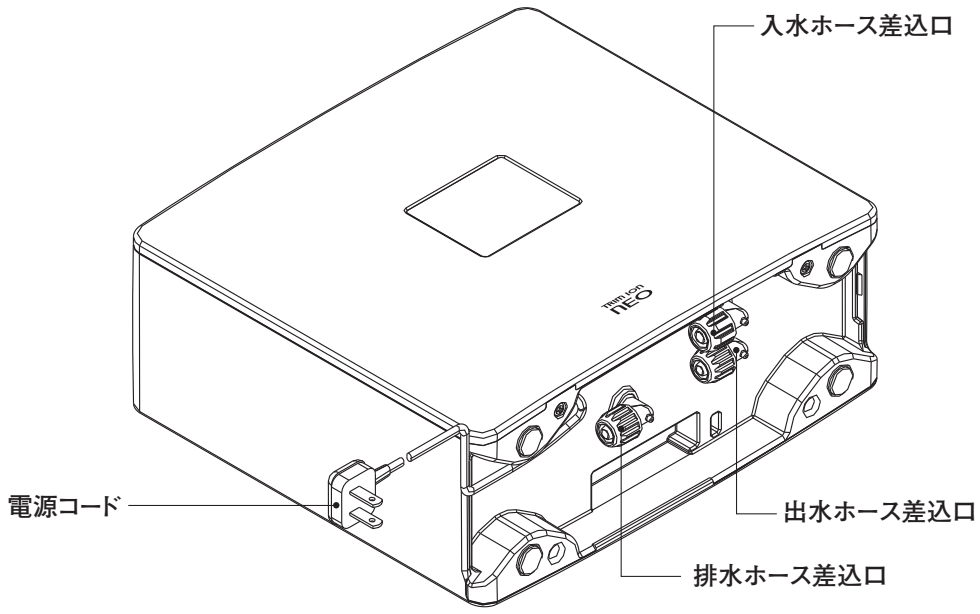
入水ホース差込口
電源コード
出水ホース差込口
排水ホース差込口

付属品

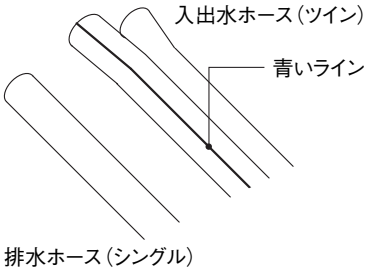

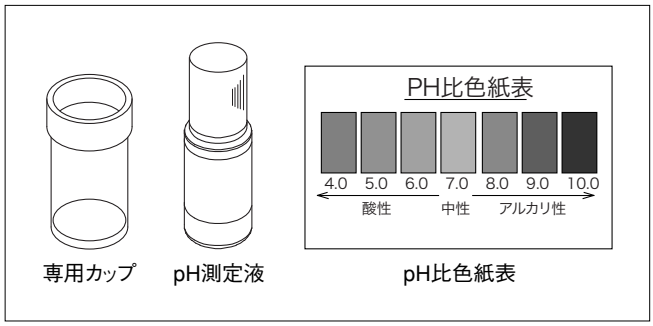

pH測定キット

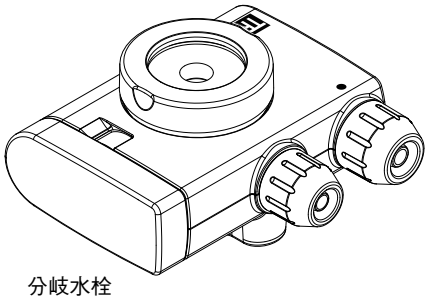

分岐水栓

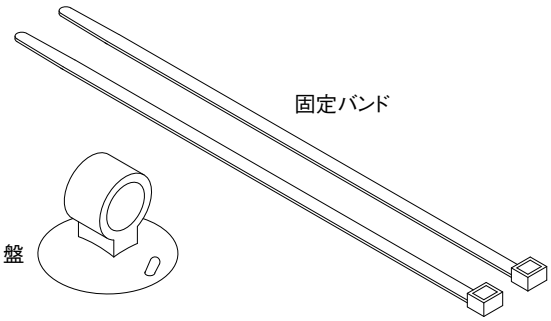

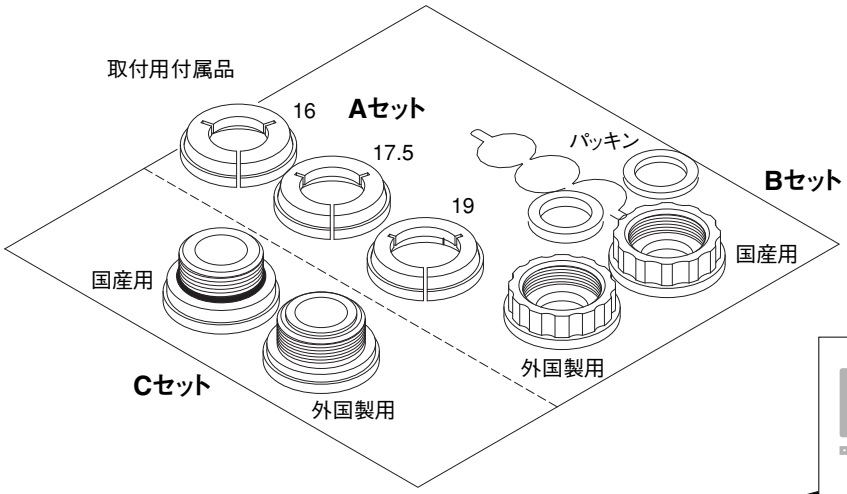

Dセット
別売品

ビス止め金具

保証書

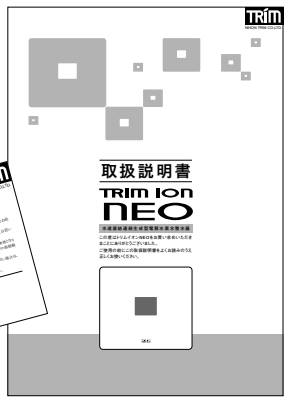

取扱説明書

分岐水栓の取付方法

●分岐水栓の準備

分岐水栓には7種類の取付アダプターが付いています。ご使用の水道蛇口の種類によりお使い分けください。

●水道蛇口の確認

ご使用の水道蛇口が下記のどのタイプかご確認ください。

TYPE-1

先端のふくらんだタイプ

蛇口パイプ径
（16mm・17.5mm・19mm）

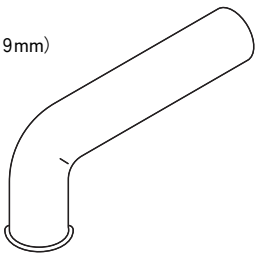

Aセットをご用意ください→P.8へ

TYPE-2

泡沫金具を外すとパイプの外側に
ネジが現れるタイプ

●外ネジ型

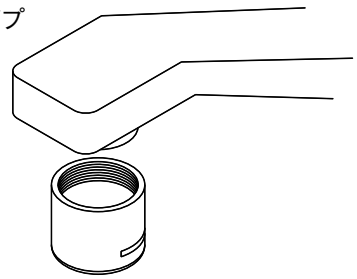

Bセットをご用意ください→P.9へ

TYPE-3

泡沫金具を外すとパイプの内側に
ネジが現れるタイプ

●内ネジ型

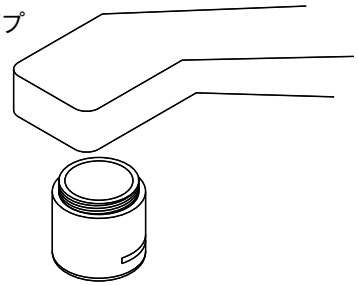

Cセットをご用意ください→P.10へ

TYPE-4

※Dセットは別途取り寄せとなります。
販売店にお申し付けください。

先端が丸くなっている蛇口

●先端にふくらみのないもの

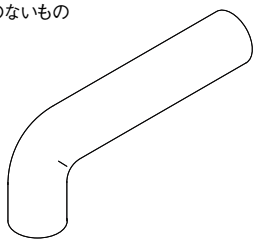

Dセットをご用意ください→P.11へ

上記の分類に含まれない蛇口については、販売店または弊社にご相談ください。

●取り付けできない水栓

下記のような水栓をお使いの場合、分岐水栓を取り付けることが出来ません。

先端が10mm以下	先端の形状が特殊なもの	シャワーノズル付	センサー付
			

その他にも変形水栓や、ねじ径（22mm以外）やパイプ径の違うものがありますので、ご注意ください。

●TYPE-1の取付方法

TYPE-1

先端のふくらんだタイプ

蛇口パイプ径
（16mm・17.5mm・19mm）

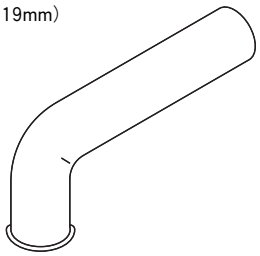

■使用部品（Aセット）

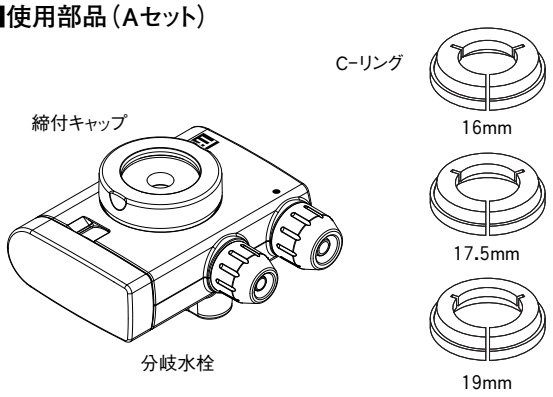

（1）締付キャップを蛇口に通してください。
●向きを間違えないようご注意ください。
（2）C-リングを蛇口先端に取り付けます。
●切り欠き部分を開きながら取り付けると入りやすくなります。
●向きを間違えないようご注意ください。

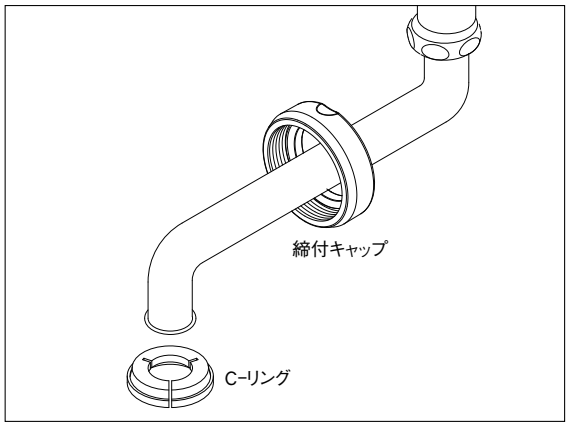

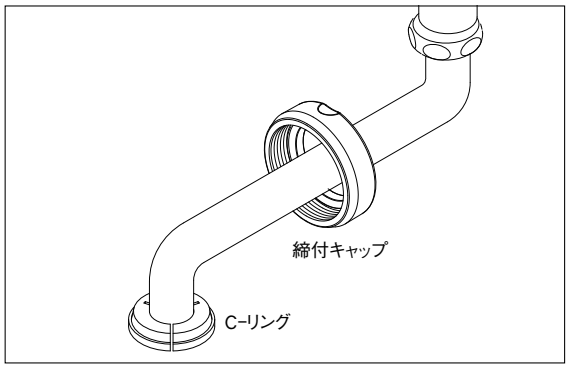

（3）蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、締付キャップをしっかり締め付けてください。

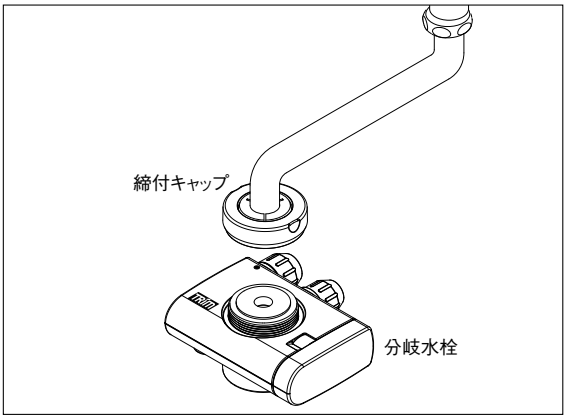

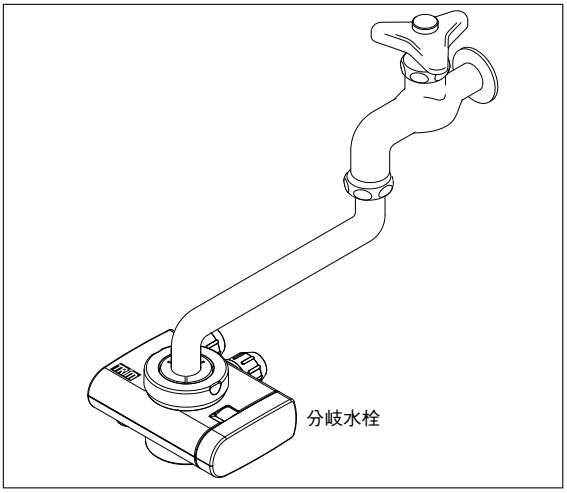

（4）これで分岐水栓の取り付けができました。
※ホースの接続方法はP.14「分岐水栓への接続」を参照してください。

●TYPE-2の取付方法

TYPE-2

泡沫金具を外すとパイプの外側に
ネジが現れるタイプ

●外ネジ型

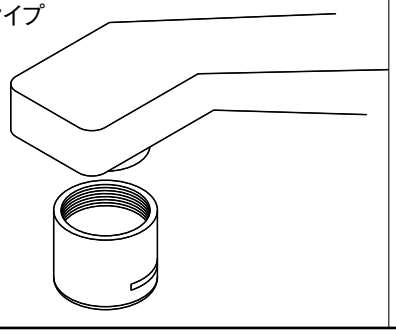

■使用部品（Bセット）

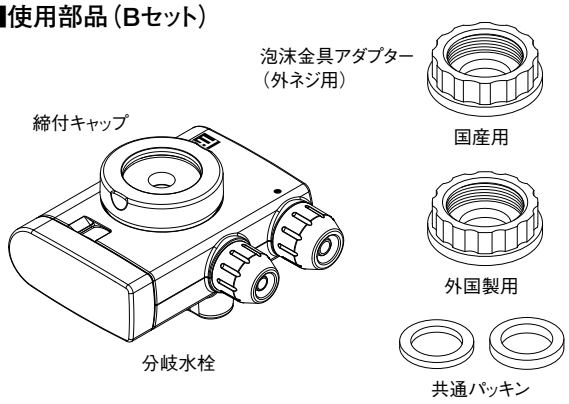

（1）蛇口先端についている泡沫金具を取り外してください。

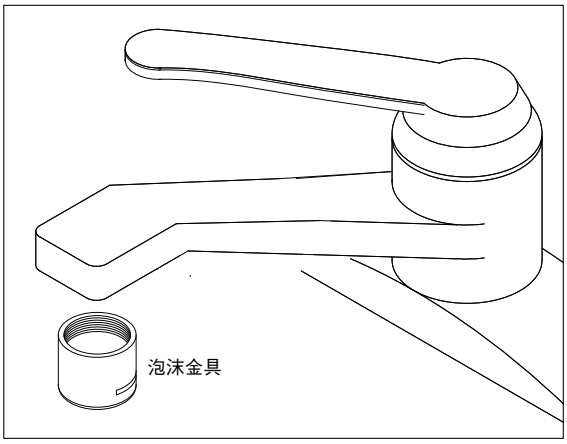

（2）締付キャップを蛇口に通してください。
●向きを間違えないようご注意ください。

（3）締付キャップ→泡沫金具アダプター国産用の順に取り付けてください。アダプターはコイン等で締め付けてください。（下図参照）
●国産用で取り付かないときは外国製用を取り付けてください。

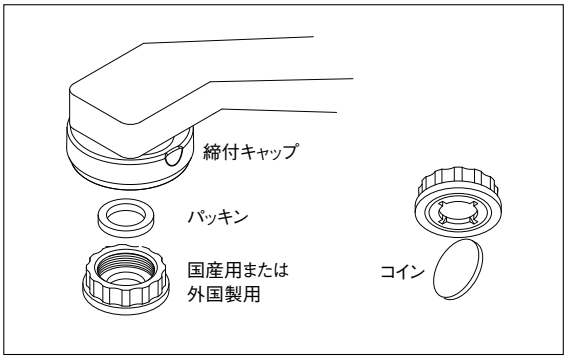

（4）蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、締付キャップをしっかり締め付けてください。

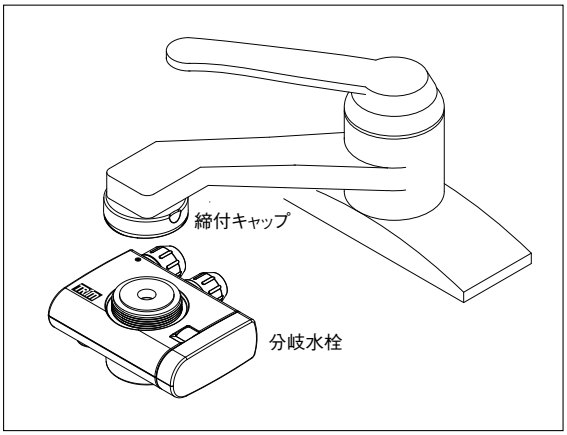

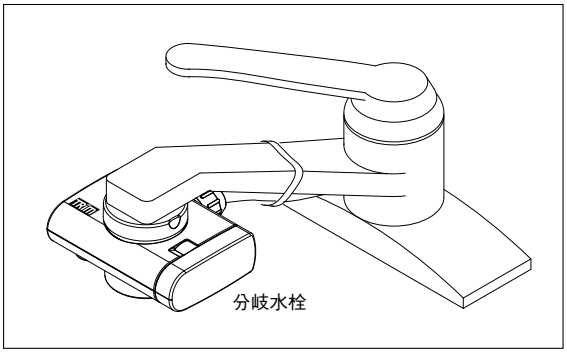

（5）これで分岐水栓の取り付けができました。
※ホースの接続方法はP.14「分岐水栓への接続」を参照してください。

●TYPE-3の取付方法

TYPE-3

泡沫金具を外すとパイプの内側に
ネジが現れるタイプ

●内ネジ型

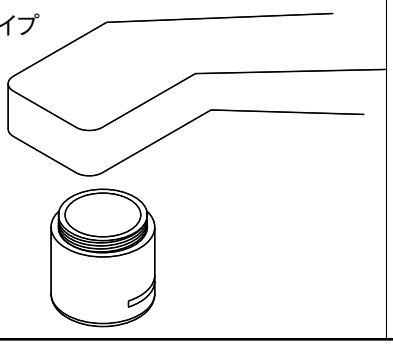

■使用部品（Cセット）

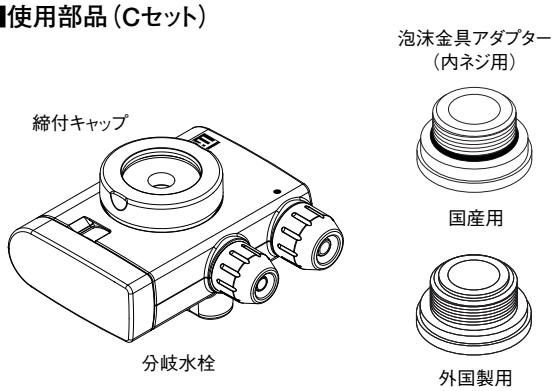

（1）蛇口先端についている泡沫金具を取り外してください。

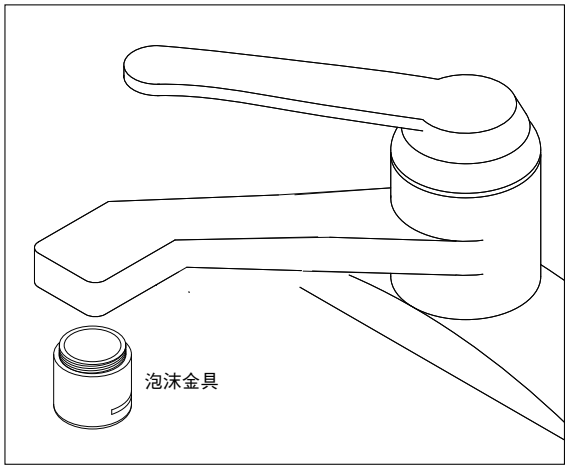

（2）締付キャップを蛇口に通してください。
●向きを間違えないようご注意ください。

（3）締付キャップ→泡沫金具アダプター国産用の順に取り付けてください。アダプターはコイン等で締め付けてください。（下図参照）
●国産用で取り付かないときは外国製用を取り付けてください。

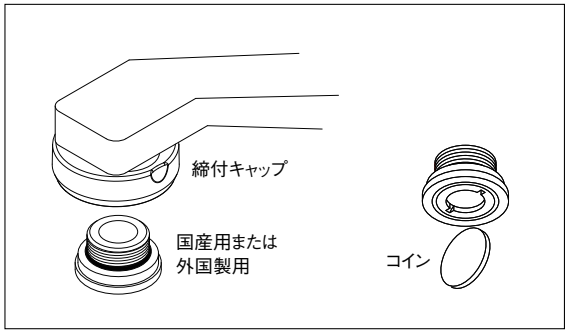

（4）蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、締付キャップをしっかり締め付けてください。

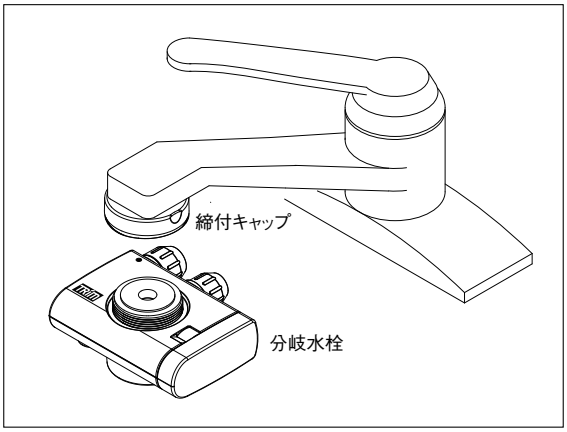

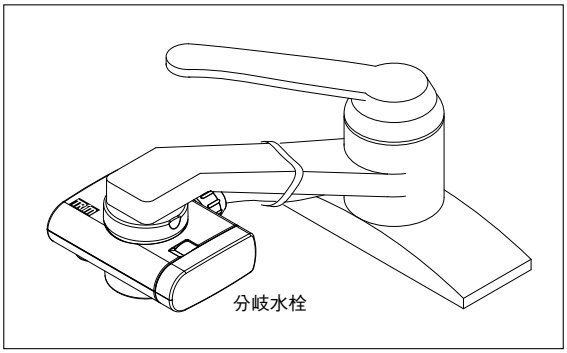

（5）これで分岐水栓の取り付けができました。
※ホースの接続方法はP.14「分岐水栓への接続」を参照してください。

●TYPE-4の取付方法

TYPE-4

先端が丸くなっている蛇口

●先端にふくらみのないもの

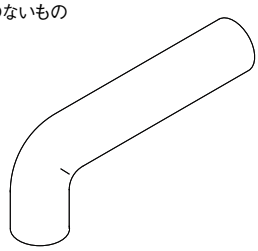

■使用部品（Dセット）

※別途お取り寄せとなります。販売店にお申し付けください。
※プラスのドライバーをご用意ください。

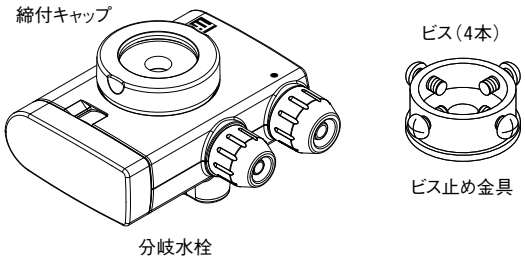

（1）締付キャップにビス止め金具（ビスを外す）を入れます。
（2）ビス4本をビス止め金具に仮止めします。
（3）平パッキンを挿入します。

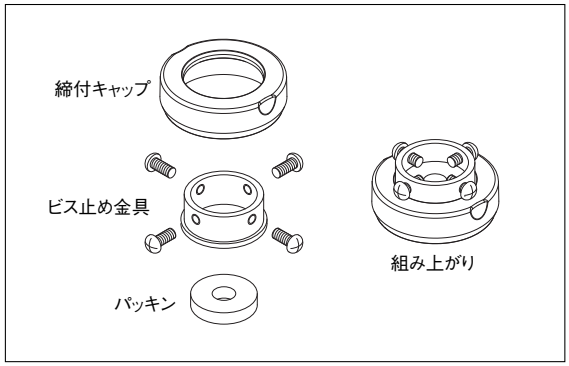

（4）蛇口がビス止め金具の真中になるようにバランス良くビスで固定してください。

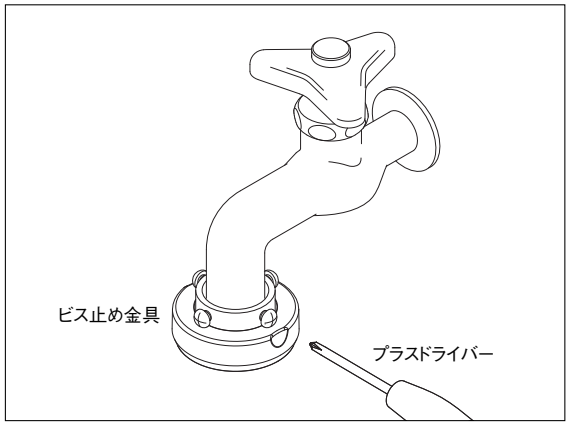

（5）蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げながら、締付キャップをしっかり締め付けてください。

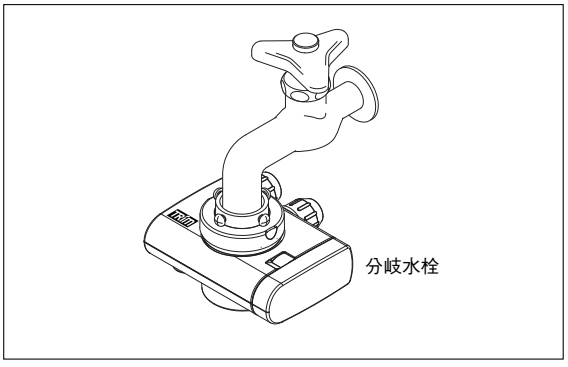

（6）これで分岐水栓の取付けができました。
※ホースの接続方法はP.14「分岐水栓への接続」を参照してください。